

MANUAL

Import fra Pronestor (Mødeplanlægning)

Pro.nr.: PCS125-20

Rev.: 2023-05-31

Intro information

Med denne import kan Pronestor Planner mødeplanlægning anvendes til at styre delte undtagelsers Fra - og Til tider og personer medlemskab af Persongrupper i UniLock.

Når et lokale er bestilt i Pronestor kan UniLock indstilles til at have lokalet klar i bookingtiden (oplåse døre, frakoble tyverialarm, tænde lys, starte ventilation mv.) og give adgang for deltagere i adgangsvejen til lokalet.


Lokalekalenderes mødeperioder hentes i Pronestor serveren (Cloud eller on-premise) af UniLock, hvor bookingernes fra - og til tider automatisk indsættes i de konfigurerede delte undtagelsers Fra - og Til tider og i de deltagende personers medlemskab af persongrupper.

Indhold

1. Beskrivelse	2
1.1 Generel beskrivelse	2
1.2 Import af lokalekalenderes mødeperioder	3
1.3 Program-moduler	4
2. Operatør-vejledning	5
2.1 Delte undtagelser	5
2.2 Lokalebooking i Pronestor-kalender	5
3. Installations-vejledning	6
3.1 Pronestor.....	6
3.2 UniLock.....	7

1. Beskrivelse

1.1 Generel beskrivelse

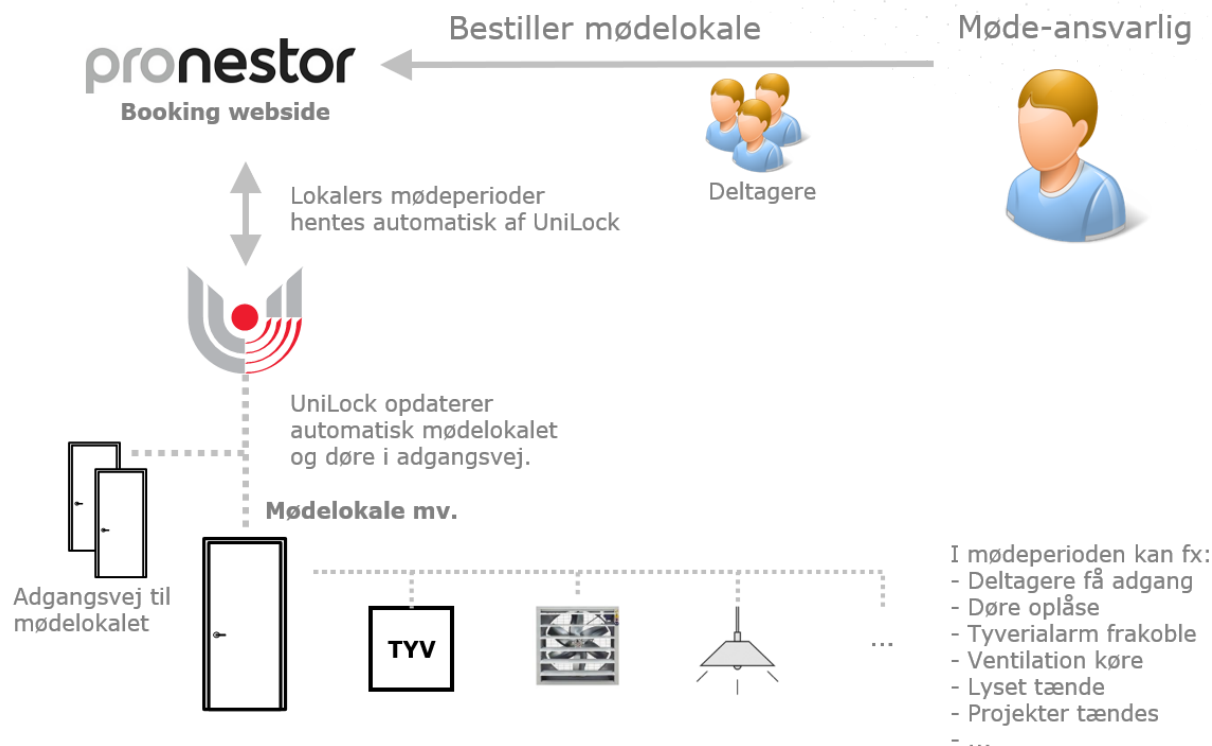

Anvendelse

Kunder med UniLock adgangskontrol og mødebestilling i Pronestor kan nu effektivisere arbejdsgange, da systemerne automatisk udveksler data.

En mødebestilling af et lokale i Pronestor kan automatisk medføre at UniLock sørger for at lokalet er klar til gæsterne i mødeperioden ved fx at oplåses døre, give adgang for deltagere, frakoble tyverialarm, tænde lys, tænde ventilation mv. Når mødeperioden udløber vender alt automatisk tilbage til almindelig drift.

Bestil blot møder i Pronestor Planner og UniLock sørger for at adgangsveje og mødelokalet er klar til mødedeltagerne.


Import fra Pronestor Planner anvender UniLock delte undtagelser og persongrupper. Derfor kan 'lokalebooking' i Pronestor også bruges til at styre ferieperioder, åbent hus, fester, arrangementer, udlån, adgang for pinkode/kort til fx udvalgte personer, gæster mv.

Beskrivelse

Med denne import mulighed kan Pronestor Planner anvendes til at styre UniLock delte undtagelsers Fra - og Til tider og Fra- og Til tider for personers gyldighed af medlemskab af persongrupper.

I UniLock indstilles hvilke delte undtagelser, de enkelte lokalers kalender skal styre, hvilke persongrupper deltager skal have medlemskab af og i hvilket stamdatafelt deltageres mailadresse skal findes i hos personer i UniLock databasen. En delt undtagelse kan fx bruges til ekstraordinært at ændre sikkerhedsniveau i døre, til- og frakobling af tyverialarmer, k-punkt udgange og personers adgang i døre i forbindelse med sommerferie, åbent hus, aften arrangement, udlån af gymnastiksal, møder mv.

Lokalekalenderes mødeperioder hentes i Pronestor (Cloud eller on-premise) af UniLock, hvor mødeperiodernes fra - og til tider automatisk indsættes i de konfigurerede delte undtagelsers Fra - og Til tider.

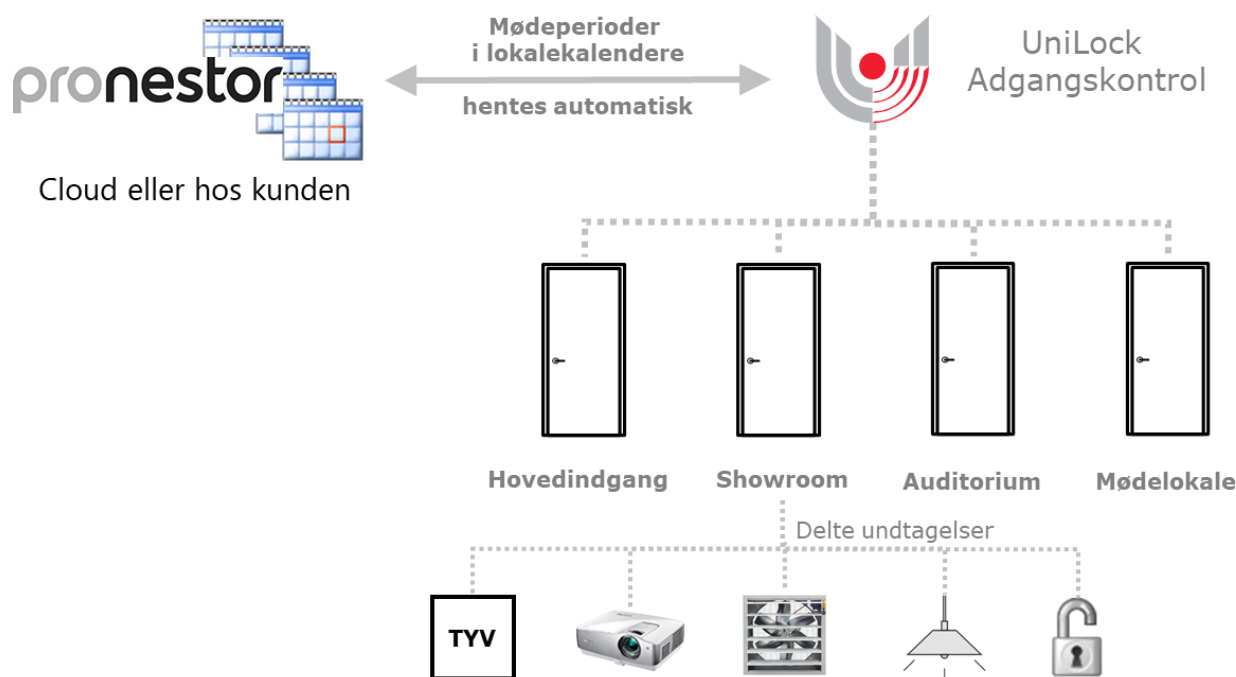

1.2 Import af lokalekalenderes mødeperioder

Hvert lokales næste 50 mødeperioder importeres automatisk fra Pronestor serveren hvert 10. minut. Mistes forbindelse til Pronestor serveren, indeholder UniLock således de førstkomende 50 mødeperioder for hvert lokale.

1.3 Program-moduler

Import er mulig, når der er tegnet licens til import-modulet, eller programmet er i demo-mode.

Delte undtagelser kan anvendes, når der er tegnet licens til program-modulet: 'Fiktive specialdage og undtagelser', eller programmet er i demo-mode.

Gyldighedsperioder for medlemskab af persongrupper kan anvendes, når der er tegnet licens til program-modulet "Gyldighedsperioder for Personer".

2. Operatør-vejledning

2.1 Delte undtagelser

For opsætning og brug af delte undtagelser henvises til manual for pc-programmet, som findes her: [Adgangseditor], [Hjælp], [Dokumentation] eller på www.unitek.dk.

2.2 Lokalebooking i Pronestor-kalender

I Pronestor Planner mødeplanlægning [Mødebestillinger] kan man lave mødebestillinger for lokaler.

3. Installations-vejledning

3.1 Pronestor

Pronestor Planner indeholder listen af lokaler, hvor UniLock henter listen af lokaler og mødebestillinger for lokalerne.

Møde-emne i lokalers kalender

Mødernes emne henter UniLock automatisk fra mødebestillingerne i lokalets kalender og gemmer i beskrivelsen for de delte undtagelsesperioder.

Lokationers ID-nummer

I Pronestor kan der oprettes en række Lokationer, som hver kan indeholde en række lokaler. Lokationernes ID-nummer skal indtastes i UniLock, således at de korrekte lokalers kalendere kan anvendes. Lokationers ID-nummer findes i Pronestor [Administration], [Organisation], [Lokationer], hold musen over lokationen og lokationens ID vises i lokationens link nederst på siden.

The screenshot shows the 'Planner - Administration' interface. The left sidebar lists locations: Global, København (highlighted with a pink box), London, New York, Sidney, and a button to 'Tilføj ny lokation'. Below this are 'Lokationsgrupper' and 'Firmaer' sections. The main panel displays 'København' details, including fields for 'Navn', 'Adresse', 'Betalingskode', and 'Tidszone'. A pink arrow points from the 'København' entry in the sidebar to the 'Lokationens ID-nummer: 2' at the bottom of the details panel. The URL at the bottom of the browser window is 'https://unitek.tryingplanner.com/Booking.NET/Organization2018.mvc/Location?locationId=2'.

3.2 UniLock

Opsætning foretages under [Integrationer], hvor der oprettes et nyt objekt af typen [Pronestor - Mødeplanlægning].

Integrationer (Import/eksport)

Søgenavn: Import: Mødelokaler fra Pronestor

Forbindelse Bookinger Synkronisering Notat

Integration

☒ Aktiv

Type: Pronestor - Mødeplanlægning

Forbindelse

Herunder angives login og Server URL for at kunne forbinde til Pronestor.

Domæne login

☐ Anvend

Domæne-login anvendes når adgang til Pronestor hostes af en tredjepart Webserver i domæne, som fx Microsoft Internet Information Services (IIS). Her skal UniLock først logge ind i Webserveren, hvorefter UniLock kan logge ind i Pronestor.

Domæne for installations pc: UNITEK

Brug andet domæne:

Brugernavn:

Adgangskode:

Pronestor login

Brugernavn: kasper

Adgangskode: [masked]

Server URL: https://unitek.tryingplanner.com

Valider

Objekt 10 af 10

Oprettet: 2022-02-07 15:57 Ændret: 2022-02-07 16:03

Forbindelse

Angiv udleveret Brugernavn, Adgangskode og Server URL til Pronestor.

Ved tryk på [Valider] valideres om det er forbindelse Pronestor.

Forbindelse

Bookinger

Synkronisering

Notat

Lokationer

Indtast de Pronestor lokationers ID-numre, som UniLock skal anvende lokaler fra. Lokationernes ID-numre udleveres af Pronestor administrator og indtastes adskilt af komma.

ID-numre:

Lokaler

Vælg herunder de Pronestor lokaler, som skal anvendes i UniLock.

Valgte lokaler:



Lokale

Auditorie 2

Lille bjørn

Lokale 4

Saturn

Universet

Valgbare lokaler (20):



Lokale

Auditorie 1

Lokale 1

Lokale 2

Lokale 3

Lokale 5

Mars

Mars London

Mars New York

Mars Sidney

Moon

Nero

Pluto

Store bjørn

↑

↓

←

→

Vælg hvilket stamdatafelt bookingdeltageres e-mail skal findes i:

Indstillinger for lokale

Valgt lokale:

Booking: Deltageres adgang

Vælg herunder de [Persongrupper], som fundne bookingdeltagere automatisk skal tildeles medlemskab af i det valgte lokales bookingperioder.

Valgte persongrupper (1):



Persongruppe

Bookinger - Lille bjørn

Valgbare persongrupper (14):



Persongruppe

Baderum 1

Baderum 2

Bookinger - Showroom

Butiksansatte

Direktion

Firmaidræt

Garderobeskabe

Golfklub

↑

↓

←

→

Booking: Aktiveret styring

Vælg herunder de delte undtagelser, som skal aktiveres i det valgte lokales bookingperioder.

Valgte delte undtagelser (1):



Delt undtagelse

Booking af Lille bjørn

Valgbare delte undtagelser (13):



Delt undtagelse

Aktiver fri adgang til elevator

Booking af Hal

Booking af Motionsrum

Booking af Showroom

Evakuering

Ferie

Fest

Julefrokost

←

→

Vælg eventuelt herunder tider som lokalets valgte delte undtagelser skal startes for bookings starttidspunkt og stoppes efter bookings stoptidspunkt:

Fra-tid er minutter før bookings starttidspunkt.

Til-tid er minutter efter bookings stoptidspunkt.

Unitek A/S
Vævervej 5, 8800 Viborg

Tlf. +45 86 61 44 22
unitek.dk

Pro.nr.: PCS125-20
Rev.: 2023-05-31

 UNITEK

Lokationer

Lokationers ID-nummer findes i Pronestor [Administration], [Organisation], [Lokationer], hold musen over lokationen og lokationens ID vises i lokationens link nederst på siden.

Lokaler

Efter tryk på [Opdatér liste], hentes lokalernes navne fra Pronestor. Optræder de ønskede lokaler ikke på listen, kontaktes Pronestor administratoren for at få de manglende lokaler tilføjet.

Når et lokale er valgt på listen [Valgte lokaler] kan:

- Vælge det stamdatafelt i UniLock, som indeholder personers mailadresse. Når en booking modtages er deltagere angivet med mailadresse, og UniLock kan således finde de personer i databasen, som deltager i mødet.
- De persongrupper som deltagere skal være medlem af i bookingperioden.
- De delte undtagelser, som skal styres af lokalets kalender, føres over på listen [Valgte delte undtagelser]. Fra - og Til tider i de valgte delte undtagelser hentes nu fremadrettet automatisk fra lokalets kalender.
- Angive om UniLock skal reagere forskudt fra de aktuelle bookingperioders start og slut tidspunkt.

Synkronisering

Ved tryk på [Synkroniser] valideres om det er muligt at hente aftaler i lokalernes kalender fra Pronestor serveren.

UniLock synkroniser automatisk hvert 10. minut med Pronestor. Hver gang Pronestor ikke afleverer data for et valgt lokale, genereres en logning om fejl i UniLock. Årsag til fejl kan fx være manglende rettigheder til lokalets kalender eller at lokalet er blevet slettet i Pronestor.

Logfiler

Logfiler for de seneste importresultater gemmes og kan vises, som en hjælp i forbindelse med test og fejlfinding.