


Integration UniLock & Active Directory

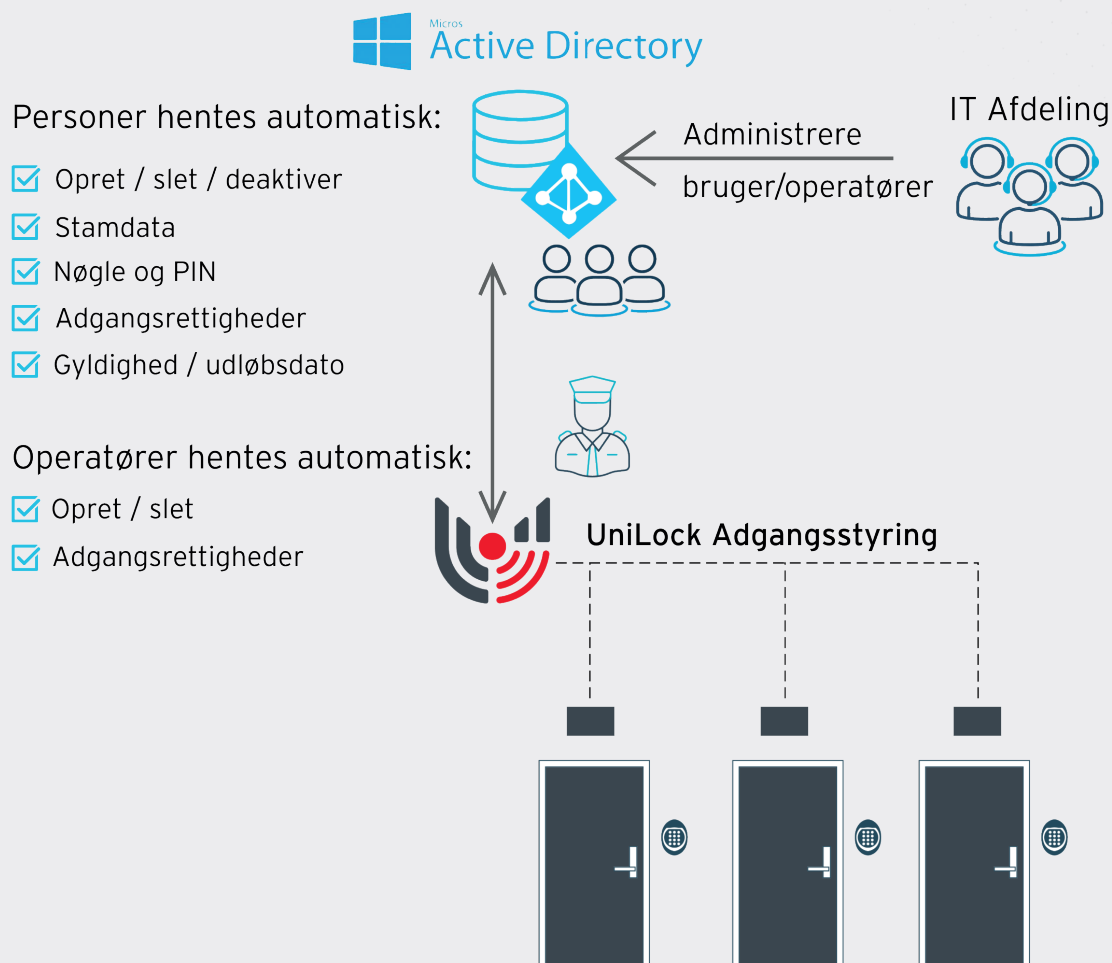

Anvendelse

Kunder med UniLock adgangskontrol og Active Directory kan nu effektivisere arbejdsgange, da systemerne automatisk udveksler data.

Når ansatte mv. og deres rettigheder administreres i Active Directory - så administreres disse også automatisk i UniLock.

Active Directory anvendes bl.a. til at styre personers adgang til virksomhedens ITsystemer, hvor det nu også kan kombineres med styring af personers adgang i UniLock pc-program samt personers fysiske adgangsrettigheder til virksomhedens lokationer, bygninger, kontorer, lokaler mv.

Opret, rediger eller slet blot personer og deres rettigheder i Active Directory og UniLock sørger automatisk for at personernes adgang i døre tilrettes.

Sådan fungerer det

Når personer oprettes i et Windows miljø sker dette typisk i Active Directory, hvorfra andre systemer automatisk kan hente personers stamdata, login, mailadresse, grupperettigheder mv. Personers placering og grupperettigheder i Active Directory kan fx fortælle noget om, hvilken afdeling personerne hører til, og hvilke systemer personerne må anvende.

Med denne integration kan personers stamdata og rettigheder automatisk hentes af UniLock adgangskontrol.

Oprettes Julia fx i Active Directory med medlemskab af gruppen for kontoransatte, så kan Julia automatisk oplåse døre og frakoble tyverialarmer i kontorområdet styret af UniLock.

UniLock henter løbende seneste status for personer og grupper, således at editeringer og sletninger i Active Directory også automatisk udføres i UniLock. Herved sikres automatisk fx at tidligere medarbejdere ikke har adgang i døre.

Bestykning

Følgende bestykning i UniLock og Microsoft Active Directory er nødvendig.

UniLock

- Standard UniLock 2.0 installation med det aktuelle antal døre.
- Programmodul "Import af objekter", som anvendes til integration med Active Directory.
- Programmodul "Gyldighedsperioder for personer", hvis Active Directory udløbsdato skal anvendes.
- Programmodul "Operatører", hvis personers adgang i UniLock pc-program skal styres fra Active Directory.
- Evt. K17 USB bordlæser til at indlæse personers kort/brik i Active Directory.

Microsoft Active Directory

Standard installation af Microsoft Active Directory

Opsætning

For at få løsningen til at fungere, skal følgende opsætninger foretages.

Microsoft Exchange Server

Til UniLock: login med adgang til at læse informationer.

UniLock

- I [Adgangseditor], [Indstillinger], [Import af data] vælges Active Directory.
- Indtast brugernavn og adgangskode oprettet i Active Directory
- Angiv det aktuelle domæne, som personer skal læses fra.
- Vælg synkroniseringsmetode
- Vælg hvilke person stamdata der skal læses fra Active Directory
- Vælg hvilke Active Directory grupper medlemskab der automatisk skal give adgang i k-punkter.
- Vælg hvilke Active Directory grupper medlemskab der automatisk skal give operatører adgang i UniLock pcprogram.

Driftsklar

UniLock synkroniserer automatisk med jævne mellemrum, og man kan synkronisere manuelt ved at trykke på knappen [Synkroniser].