


# Integration

## Hændelser til kontrolcentral

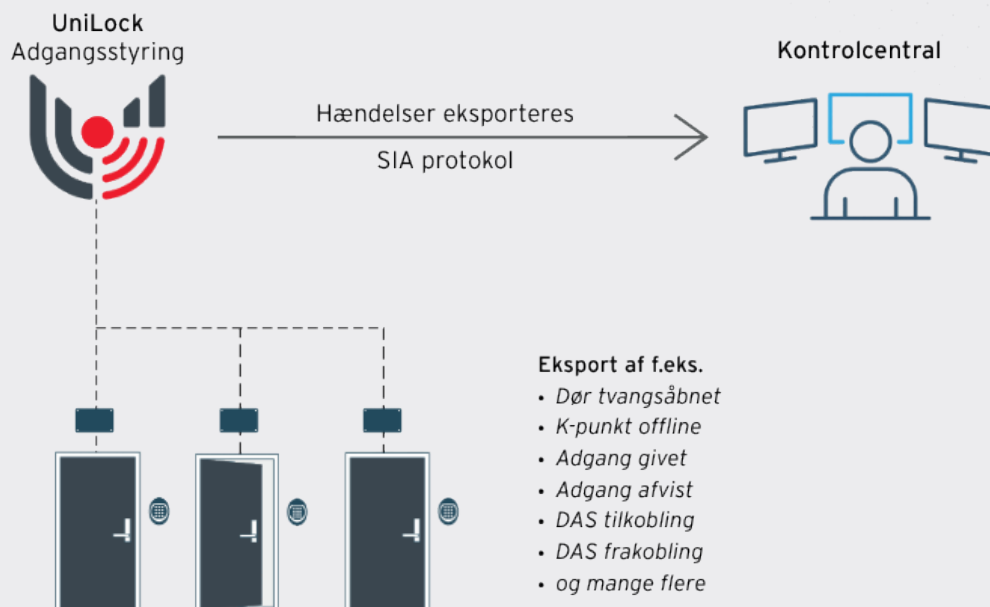

### Anvendelse

Med denne eksport kan kontrolcentraler varetage overvågning af bygninger med UniLock adgangskontrol.

Eksporterede hændelser indeholder identifikation og beskrivelse af både hændelse og sted, hvilket giver stor frihed til at aftale specifikke forholdsordrer for hvordan kontrolcentralens vagtpersonale skal reagere på hændelser.

Kontrolcentralens vagtpersonale kan således overvåge udvalgte UniLock hændelser og videregive individuelle beskeder til de korrekte personer som f.eks. kundens driftspersonale, installatørens vagtpersonale, vagt/vægter mv.

Individuelle beskeder kunne fx være at når der opstår 'dør tvangsåbnet' fra hovedindgangen modtager pedellen et opkald og når der opstår 'dør tvangsåbnet' fra et internt klasselokale så modtager pedellen en mail.

Til kommunikation anvendes standardiseret krypteret kommunikation via IP, hvilket giver størst mulig frihed i valg af kontrolcentral.

### Sådan fungerer det

Så snart en hændelse for eksport sker i UniLock, sendes hændelsen til kontrolcentralen med SIA IP protokollen. Når kontrolcentralens vagtpersonale modtager hændelsen vises den aftalte forholdsordre og vagtpersonalet kan således reagere korrekt på hændelsen.

### Bestykning

Følgende bestykning i UniLock og hos kontrolcentralen er nødvendig.

#### UniLock

Standard UniLock 2.0 installation med det aktuelle antal døre.  
Programmodul "Eksport af data" til eksport til kontrolcentraler.

## **Opsætning**

For at få løsningen til at fungere, skal følgende opsætninger foretages.

### **Kontrolcentral**

Kunden oprettes og forholdsordrer aftales.

### **UniLock**

I [Adgangseditor], [Indstillinger], [Eksport af data] vælges "Hændelser til kontrolcentral".

Indtast Kunde ID, IP-adresse for kontrolcentral og krypteringsnøgle (256 bit AES).

### **Driftsklar**

UniLock importerer automatisk personer fra den valgte importfil, når Lessor eksporterer filen.

UniLock eksporterer automatisk logninger til den valgte eksportfil, når logninger hentes fra k-punkter.

Systemerne er klar til drift, når personer i Lessor er oprettet i UniLock og når registreringer i k-punkter er tilgængelige i Lessor systemet.

Valider forbindelsen til kontrolcentral og verificer at en UniLock hændelse modtages.