


# Integration UniLock & Lessor

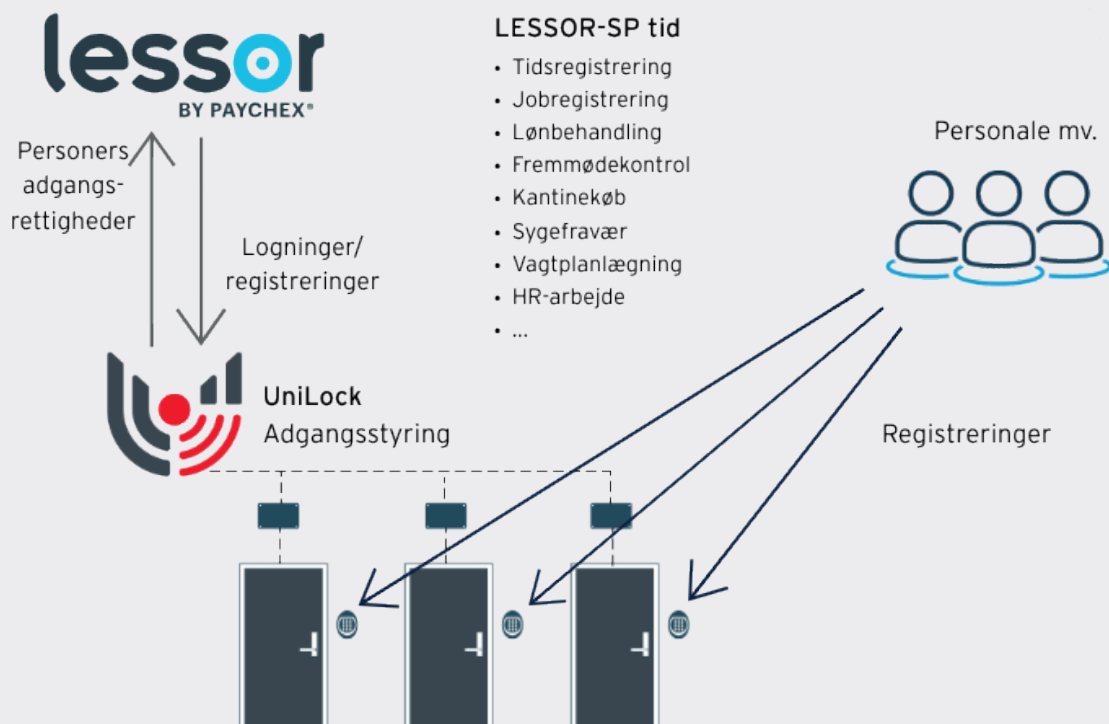

## Anvendelse

Kunder med UniLock adgangskontrol og tids- og ressource-styringsystem fra Lessor kan nu effektivisere arbejdsgange, da systemerne automatisk kan udveksle data.

Når ansatte mv. og deres adgangsrättigheder administreres i Lessor - så administreres disse også automatisk i UniLock.

Personers registreringer i UniLock læsere eksporteres automatisk i realtime til Lessor systemet, som nu kan anvende disse registreringer til tidsregistrering, jobregistrering, materialeregistrering, fremmødekontrol, sygefraværsadministration, kantinekøb mv.

Personer kan blot registrere sig i en tilfældig UniLock læser og Lessor kan nu automatisk beregne tid, løn mv.

## Sådan fungerer det

I LESSOR-SP Tid konfigureres registreringsfunktioner og hvilke stjernetal anvendt i en UniLock læser, der skal medføre de ønskede registreringsfunktioner.

Alle logninger i UniLock afleveres automatisk i realtime til LESSOR-SP Tid, så operatøren i Lessor systemet til enhver tid kan lave tidssvarende rapporter.

## Bestykning

Følgende bestykning i UniLock og Lessor er nødvendig.

### UniLock

Standard UniLock 2.0 installation med det aktuelle antal døre.

Programmodul "Antal integrationskanaler" til import fra LESSOR-SP Tid.

Programmodul "Antal integrationskanaler" til eksport til LESSOR-SP Tid.

### Lessor

Standard installation af LESSOR-SP Tid.

Programmodul "Adgangskontrol".

## Opsætning

For at få løsningen til at fungere, skal følgende opsætninger foretages.

### UniLock

I [Adgangseditor], [Integrationer] vælges "Import af objekter via fil". Der anvendes samme mappe for placering af importfil, som opsat i Lessor.

I [Adgangseditor], [Integrationer] vælges Eksport af logninger. Der indtastes hvor eksportfilen skal placeres, og at logninger skal indeholde personers stamdatafelt med medarbejdersnummer.

### Lessor

Indtast hvor importfilen til UniLock skal placeres.

Indtast hvor eksportfilen fra UniLock er placeret og udfyld omsætningstabel for UniLock med [Funktion] vs [Kode] (stjernetal).

## Driftsklar

UniLock importerer automatisk personer fra den valgte importfil, når Lessor eksporterer filen.

UniLock eksporterer automatisk logninger til den valgte eksportfil, når logninger hentes fra k-punkter.

Systemerne er klar til drift, når personer i Lessor er oprettet i UniLock og når registreringer i k-punkter er tilgængelige i Lessor systemet.