


Knap 1 funktioner:

- 1) Indlæsning af nøglekoder fra håndsender til pc.
- 2) Kloning af nøglekode fra kort til håndsender.


Kortet skal læses af den interne eller en ekstern læser tilsluttet den samme K17 bordlæser.

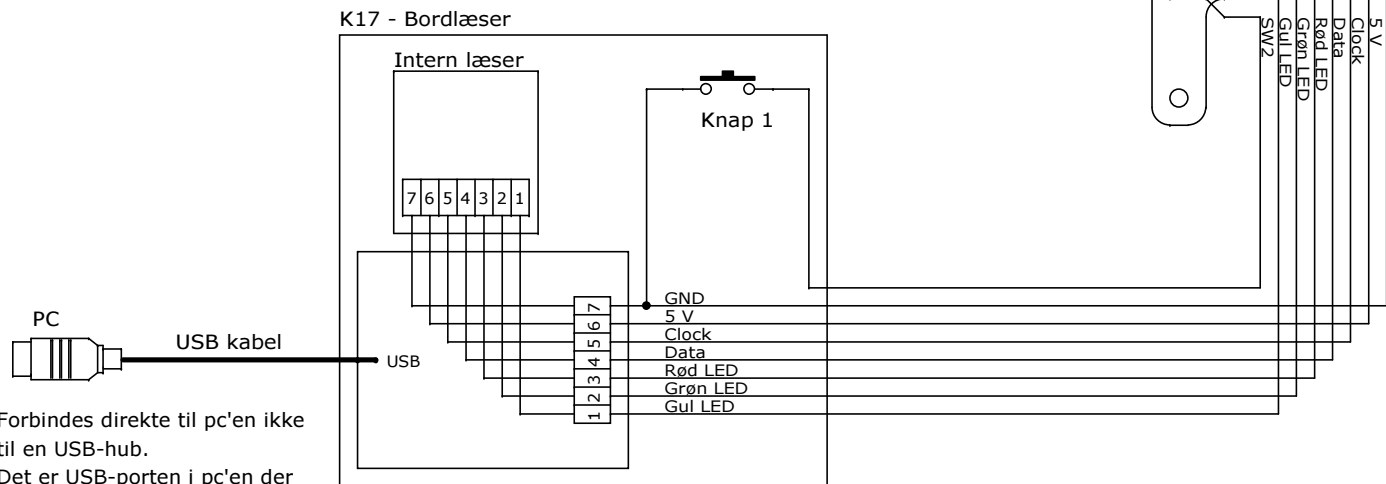


PC
USB kabel
USB

Forbindes direkte til pc'en ikke til en USB-hub.
Det er USB-porten i pc'en der begrænser strømmen der kan leveres på 5 V.

K17 - Bordlæser

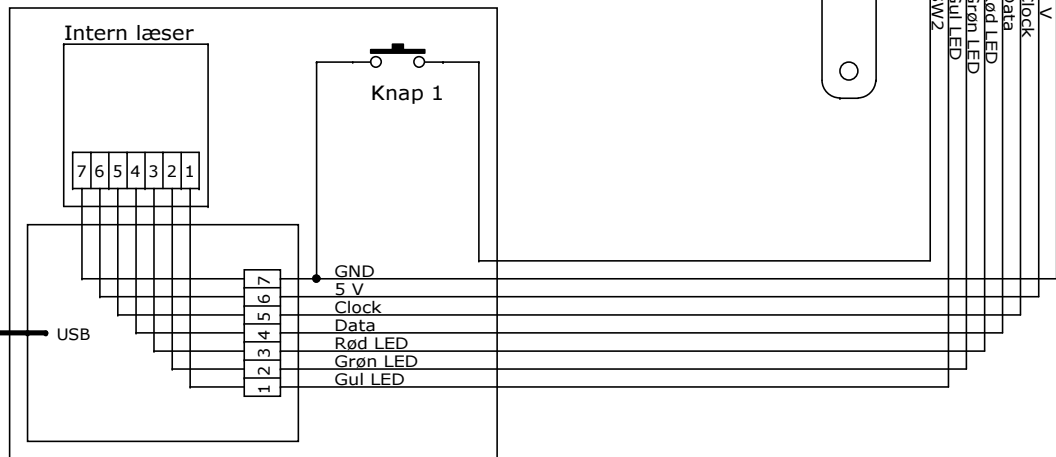

T550-S - Radiomodtager for Håndsender

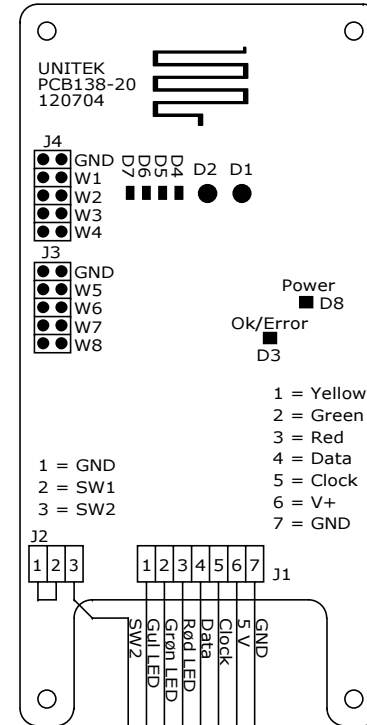

SW1 forbindes til GND.
SW2 forbindes til GND gennem en kontakt.

Forbindelse af T550-S til K17 Radiomodtager for håndsender

T550-S radiomodtageren kombineret med K17 bordlæseren til indlæsning af nøglekoder fra håndsendere til UniLock og opdatering af nøglekoder i håndsendere.

Unitek Vævervej 5		Tlf.: 86 61 44 22 DK-8800 Viborg	
Size A4	Document Number SCH107#39	Rev 1.0	
Date:	2017-01-20 11:49:37	Sheet	1 of 1

Opr.:
130218