




Integration UniLock og Lessor

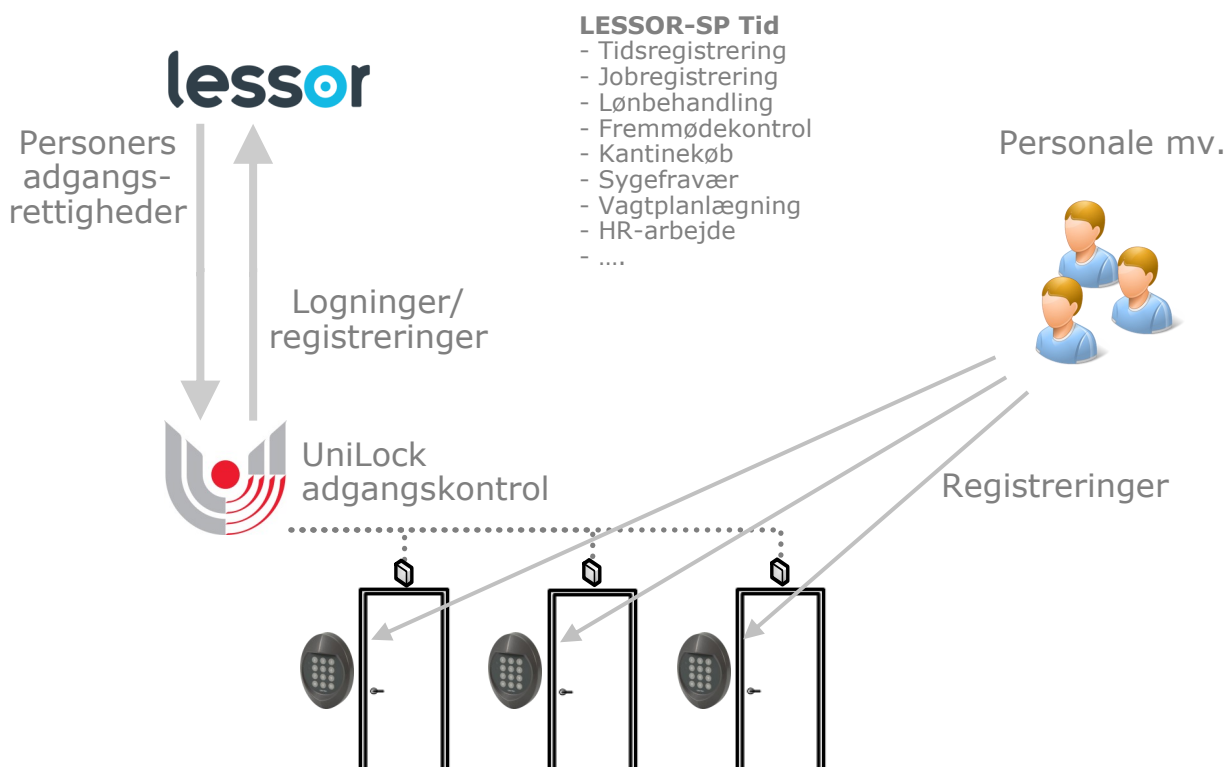

Anvendelse

Kunder med UniLock adgangskontrol og tids- og ressource-styringssystem fra Lessor kan nu effektivisere arbejdsgange, da systemerne automatisk kan udveksle data.

Når ansatte mv. og deres adgangsrettigheder administreres i Lessor - så administreres disse også automatisk i UniLock.

Personers registreringer i UniLock læsere eksporteres automatisk i realtime til Lessor systemet, som nu kan anvende disse registreringer til tidsregistrering, jobregistrering, materialeregistrering, fremmødekontrol, sygefraværsadministration, kantinekøb mv.

Personer kan blot registrere sig i en tilfældig UniLock læser og Lessor kan nu automatisk beregne tid, løn mv.

Sådan fungerer det

I LESSOR-SP Tid konfigureres registreringsfunktioner og hvilke stjernetal anvendt i en UniLock læser, der skal medføre de ønskede registreringsfunktioner.

Alle logninger i UniLock afleveres automatisk i realtime til LESSOR-SP Tid, så operatøren i Lessor systemet til enhver tid kan lave tids-svarende rapporter.

Bestykning

Følgende bestykning i UniLock og Lessor er nødvendig.

UniLock


Standard UniLock 2.0 installation med det aktuelle antal døre.
Programmodul "Antal integrationskanaler" til import fra LESSOR-SP Tid.
Programmodul "Antal integrationskanaler" til eksport til LESSOR-SP Tid.

Lessor

Standard installation af LESSOR-SP Tid.
Programmodul "Adgangskontrol".

Opsætning

For at få løsningen til at fungere, skal følgende opsætninger foretages.

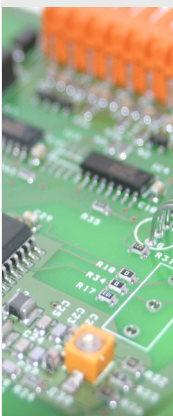

UniLock

I [Adgangseditor], [Integrationer] vælges "Import af objekter via fil". Der anvendes samme mappe for placering af importfil, som opsat i Lessor.

I [Adgangseditor], [Integrationer] vælges Eksport af logninger. Der indtastes hvor eksportfilen skal placeres, og at logninger skal indeholde personers stamdatafelt med medarbejdersnummer.

Lessor

Indtast hvor importfilen til UniLock skal placeres.

Indtast hvor eksportfilen fra UniLock er placeret og udfyld omsætningstabel for UniLock med [Funktion] vs [Kode] (stjernetal).

Driftsklar

UniLock importerer automatisk personer fra den valgte importfil, når Lessor eksporterer filen.

UniLock eksporterer automatisk logninger til den valgte eksportfil, når logninger hentes fra k-punkter.

Systemerne er klar til drift, når personer i Lessor er oprettet i UniLock og når registreringer i k-punkter er tilgængelige i Lessor systemet.